



**conficars**  
...macht mobil

# Kurzanleitung Renault ZOE 40

## Besonderheiten des Fahrzeugs

An Stelle eines Autoschlüssels hat der Renault ZOE eine Keycard, die Sie auch zum Ver- und Entriegeln des ZOE und der Steckvorrichtung des Ladekabels benötigen.



Stecken Sie die Keycard vor Fahrtbeginn in den dazugehörigen Schlitz in der Mittelkonsole vor dem Schalthebel.

Treten Sie auf die Bremse und drücken Sie den START / STOP Knopf. Sobald im Display „READY“ angezeigt wird, kann der ZOE fahren.

Nach Fahrtende (Rückgabe am Stellplatz) schalten Sie das Fahrzeug über den START / STOP Knopf aus, ziehen die Keycard aus dem Schlitz und deponieren sie wieder im Handschuhfach an der Karten- und Schlüsselerkennung.



### Automatikgetriebe

Die Buchstaben entlang der Schaltmechanik und sichtbar auch im Armaturendisplay, des ZOE bedeuten:

**P** = Parken, in dieser Position starten Sie das Fahrzeug.

**R** = Rückwärtsgang

**N** = Leerlauf (Neutral)

**D** = Fahren (Drive)

Der Schalthebel verfügt vorne über einen Entriegelungshebel, den Sie vor dem Schalten drücken müssen.



### A.) Bei der Abholung am Stellplatz zu beachten (Ladestation)

Das Fahrzeug soll an seinem Stellplatz grundsätzlich immer an der Ladestation angeschlossen sein!

Öffnen Sie das Auto wie gewohnt mit Ihrer conficars Zugangskarte und melden Sie sich mit der PIN am Bordcomputer an. Jetzt erst entnehmen Sie die Keycard aus dem Handschuhfach und stellen sich vor das Auto.



### B.) So trennen Sie das Ladekabel vom Fahrzeug

Sie stehen vor dem Fahrzeug. Die Stecker an der Ladestation und am Fahrzeug sind fest verriegelt und können nicht abgezogen werden. Um die Stecker zu entriegeln, drücken Sie an der Renault-Keycard das Stecker Symbol (rechter Knopf). Jetzt kann der Stecker zuerst am Fahrzeug abgezogen werden und dann an der Ladestation. Schließen Sie die Schutzkappe der Fahrzeugbuchse und dann den Tankdeckel mit dem Renault Logo, in dem Sie ihn zudrücken.



**conficars**  
...macht mobil



### C.) Das Ladekabel

Wickeln Sie das Ladekabel bitte sorgsam zusammen und legen Sie es in die dafür im Kofferraum befindliche Box zurück. Das Ladekabel darf nicht an der Ladestation zurück gelassen werden und muss während ihrer Nutzung im Kofferraum liegen.




### D.) Fahrzeugrückgabe am conficars Stellplatz

Wenn Sie das Fahrzeug an den Stellplatz zurückbringen, schließen Sie es unbedingt wieder an die Ladesäule an.



Stellen Sie sich vor das Auto. Entriegeln Sie den Tankdeckel mit dem Renault Logo vor der Motorhaube, in dem Sie auf der Keycard das Stecker Symbol drücken (rechter Knopf). Öffnen Sie den Tankdeckel und die Schutzkappe der Fahrzeugbuchse. Nehmen Sie das Ladekabel aus der Box im Kofferraum. Schließen Sie den schwarzen Stecker zuerst an der Ladesäule an. Im zweiten Schritt stecken Sie den blauen Stecker in die Ladebuchse am Fahrzeug. Der Stecker rastet hörbar ein und die Kontrolllampe über dem Stecker blinkt blau.

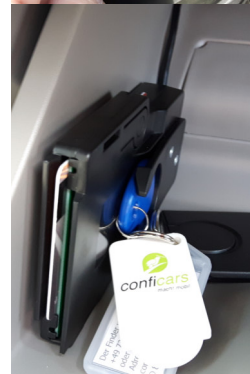

### E.) Ladevorgang am conficars Stellplatz starten

Entnehmen Sie die blaue EWAG E-Tankkarte aus dem Tankkartenhalter im Handschuhfach und halten Sie die Karte an das RFID Symbol bei der Ladesäule. Die LED an der Ladesäule blinkt grün. Der Ladevorgang startet und die LED leuchtet blau. Stecken Sie die blaue EWAG E-Tankkarte und die Keycard vom Auto wieder zurück in den Karten- und Schlüsselhalter im Handschuhfach.

Zur Kontrolle, sehen Sie im Fahrzeugdisplay den Ladevorgang mit dem Stecker Symbol, der Restladezeit und den Ladezustand der Batterie in %.



Verschließen Sie jetzt bitte das Auto wie gewohnt mit Ihrer grünen conficars Zugangskarte und beenden Sie damit die Buchung.